

Eureka!

Made To Meet The Challenge®

Assault

- Teilleiste:**
- 3 vorgebogene Zeltstangen
 - 1 Zelt
 - 1 Packtasche,
 - 1 Überdach
 - 1 Tasche mit Heringen
 - 1 Tasche mit Stangen

1. Packen Sie die Zelttasche aus und sortieren Sie die Teile. Falten Sie das Zelt auseinander und legen Sie es auf dem Boden aus, in jeder Ecke befindet sich ein Gurt mit Ösen. Ziehen Sie das Zelt so auseinander, dass ein grobes Rechteck entsteht. Spannen Sie das Zelt noch nicht ab; verankern Sie bei Wind jedoch die Ecke, die dem Wind ausgesetzt ist.
2. Setzen Sie die drei shock-corded Zeltstangen zusammen. Bringen Sie dabei jeden Abschnitt vorsichtig in Position. Versuchen Sie zu vermeiden, dass die Stangen zusammenschlagen, denn dadurch könnten die Endstücke der Stäbe beschädigt werden.
3. Schieben Sie eine Stange vorne am Zelt an Punkt A diagonal durch die Gestängekanäle durch das Zelt bis zur gegenüberliegenden Seite B. Folgend Sie der Naht von Kanal zu Kanal. Schieben Sie die Stange, ziehen Sie sie nicht. Fahren Sie fort, indem Sie die zweite Stange durch ihre Gestängekanäle von C nach D schieben. Beenden Sie diesen Schritt, indem Sie die dritte Stange von E nach F schieben. Siehe Abb. 1.



Abb. 1

4. Setzen Sie die Endstücke einer Stange in ihre Ösen am Abspanngurt in der Ecke ein. Siehe Abb. 2. Greifen Sie auf der gegenüberliegenden Ecke den Gurt und drücken Sie die Stange gleichzeitig so zusammen, dass ein Bogen entsteht. Setzen Sie die Stange in die Öse ein, um die Spannung zu halten. Siehe Abb. 3. Wiederholen Sie diese Schritte mit den verbleibenden Stangen, das Zelt hebt sich jetzt an. Siehe Abb. 4.

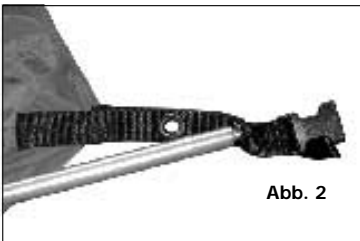


Abb. 2



Abb. 3



Fig4

Abb. 4

5. Ihr Zelt steht jetzt selbstständig; bringen Sie es an die gewünschte Stelle und verwenden Sie die Metallheringe, um es zu verankern.
6. Rollen Sie das Überdach aus, nachdem Sie das Zelt gesichert haben, und legen Sie es über das Zelt. Das Überdach passt nur in eine Richtung, vergewissern Sie sich, dass das Apsisfenster direkt über der Vordertür des Zeltes liegt. Greifen Sie unter das Überdach und verbinden Sie die Velcro®-Klettverschlüsse durch die Öffnungen in den Gestängekanälen mit den Zeltstangen. Siehe Abb. 5 & 6.



Abb. 5



Abb. 6

7. Verbinden Sie die sechs Schnallverbindungen des Überdachs mit ihren Gegenstücken an den Zeltgurten. Siehe Abb. 7.

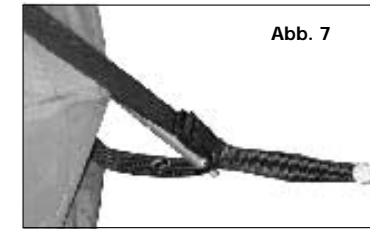


Abb. 7

8. Verankern Sie hinten am Zelt den ausziehbaren Gurt am Überdach.
9. Ziehen Sie vorne am Zelt die Apsis straff und spannen Sie sie mit den Nylonheringen ab. Vergewissern Sie sich, dass die Apsis eng an der Türklappe anliegt. Justieren Sie die ausziehbaren Gurte an den Ecken/Seiten des Zeltes, nachdem Sie die Apsis straff abgespannt haben. Justieren Sie dann – wenn nötig – die hintere Abspannschlaufe. Siehe Abb. 8.



Abb. 8

Ihr Zelt ist jetzt einsatzbereit.

HINWEIS:

- Die Apsistüre des Überdachs kann zur besseren Belüftung unten, oben oder an der Seite hochgerollt werden. Verwenden Sie das Kippglied, um die Türe in Position zu halten. Halten Sie die Türen offen, um Kondensationsfeuchte zu vermeiden.
- Befestigen Sie bei starkem Wind zusätzliche Leinen an den Sturmschlaufen des Überdachs und spannen Sie sie ab.
- Abbau: Ziehen Sie die Heringe heraus. Lösen Sie den Velcro®-Klettverschluss des Überdachs und die Schnallen. Entfernen Sie Überdach und öffnen Sie die Türe. Ziehen Sie die Stangen aus den Ösen und schieben Sie das Gestänge aus den Gestängekanälen. Falten Sie die Zeltstangen zusammen und verstauen Sie sie. Falten Sie das Zelt zusammen, falten Sie das Überdach und legen Sie es auf das Zelt. Rollen Sie beides in Richtung der Türe auf und verstauen Sie das Zelt.

eurekaeurope.com

Europe distribution:
Nigor net B.V.

T +31(0)20 5818550
F +31(0)20 5818559

E info@nigor.net
U www.eurekaeurope.com