


Aufbau Alaska Größe 1

Gerüst-Schema

Fußrohre 197 cm

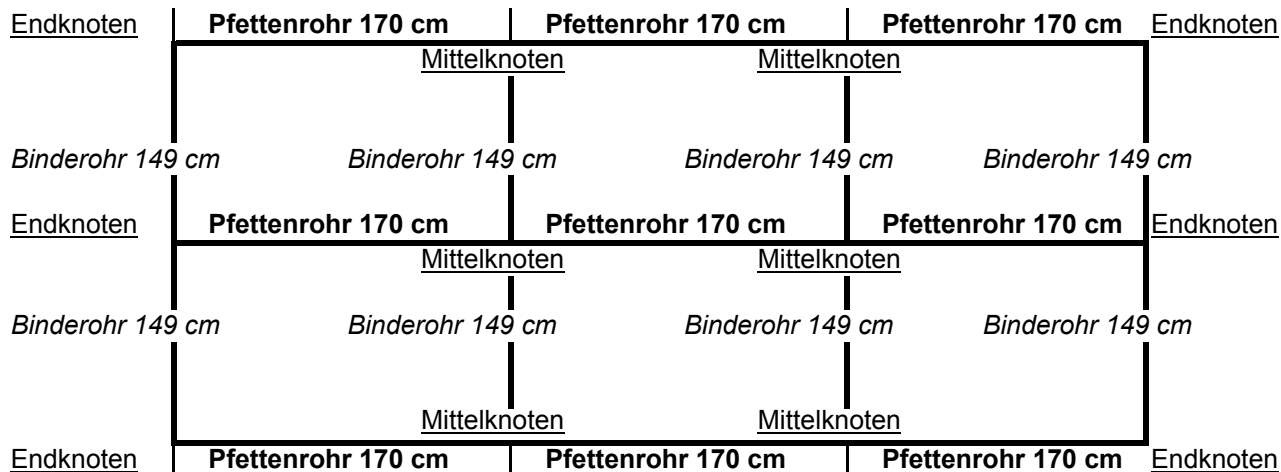

Fußrohre 197 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Alaska Gr. 1

6 x Endknoten
6 x Mittelknoten

9 x Pfettenrohr 170 cm
8 x Binderrohr 149 cm
8 x Fußrohr 197 cm

TORTUGA 
ZELTE UND MEHR...


Wessely's
zeltstadt.at

Abspannungen immer wieder kontrollieren eventuell nachspannen.
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren - Stolpergefahr!