


Aufbau Arkansas Größe 3

Gerüst-Schema

Fußrohre 173 cm

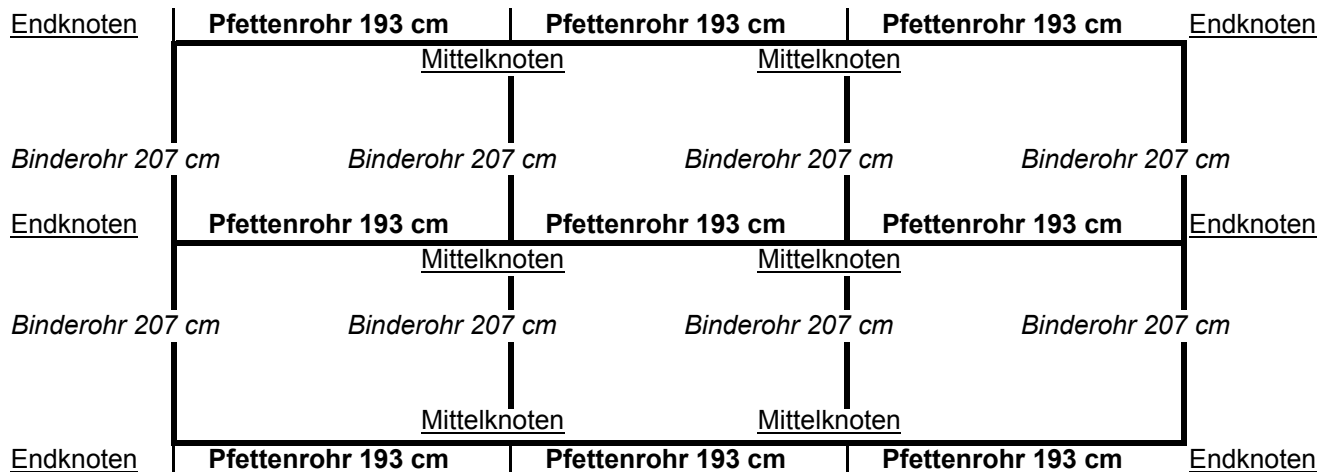

Fußrohre 173 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelt Haut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre (mit mehreren Personen) einstecken.
Achtung: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden!
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Arkansas Gr. 3

- 6 x Endknoten
- 6 x Mittelknoten
- 12 x T-Eisen Heringe 30 cm
- 9 x Pfettenrohr 193 cm
- 8 x Binderrohr 207 cm
- 8 x Fußrohr 173 cm



Gerüst-Schema unabhängig von der Größe

Abspannungen immer wieder kontrollieren, eventuell nachspannen.
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren - Stolpergefahr!

