


Aufbau Arkansas Größe 6

Gerüst-Schema

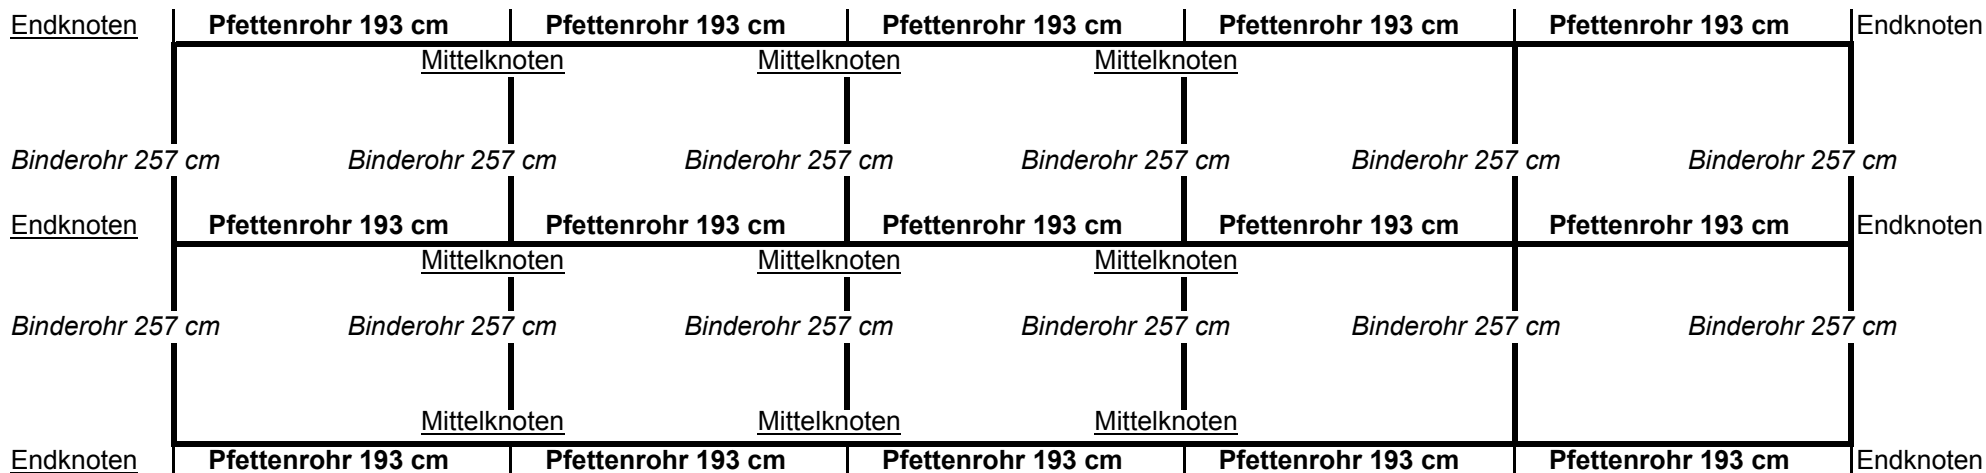

Fußrohre 173 cm



Fußrohre 173 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre (mit mehreren Personen) einstecken.
Achtung: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden!
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden.
Mit T-Eisen Heringen verankern.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Arkansas Gr. 6

6 x Endknoten
12 x Mittelknoten
20 x T-Eisen Heringe 30 cm

15 x Pfettenrohr 193 cm
12 x Binderrohr 257 cm
12 x Fußrohr 173 cm

**Abspannungen immer wieder kontrollieren, eventuell nachspannen.
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren - Stolpergefahr!**