


## Aufbau Winnipeg Größe 2

### Gerüst-Schema

Fußrohre 188 cm

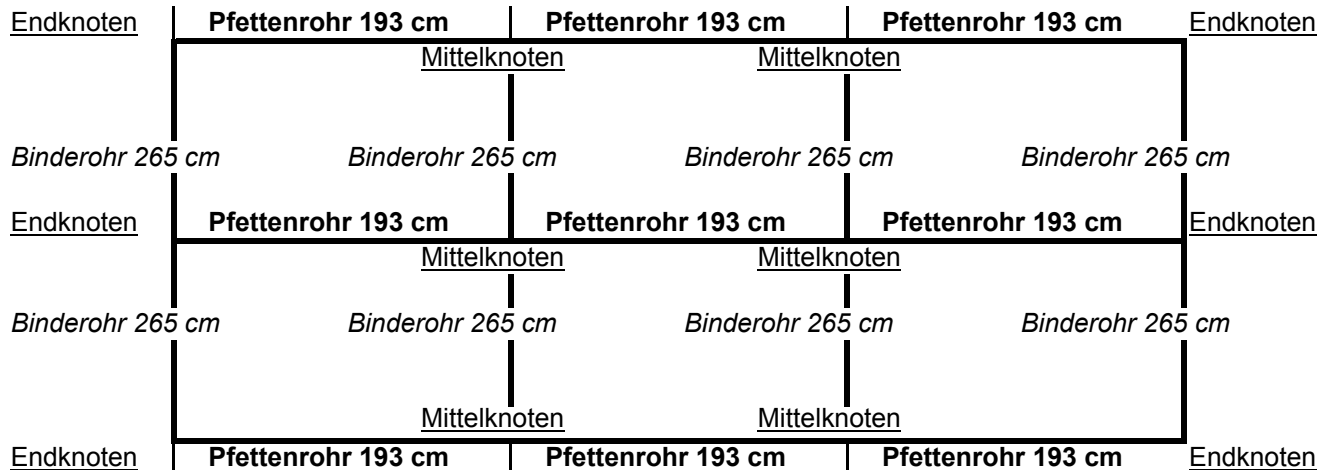

Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut ohne Zeltwände seitlich vom Gerüst auslegen und über das Gerüst ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre (mit mehreren Personen) einstecken.  
**Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Die Seitenwände mittels Klettverschlüssen, die Vorder- und Rückwand mittels vorgesehenen Haken/Klettverschlüssen anbringen.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.  
Abspannungen immer wieder kontrollieren, eventuell nachspannen.  
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren (Bänder etc.) - Stolpergefahr!

TORTUGA 

ZELTE UND MEHR...



Gerüst-Schema unabhängig von der Größe

### Gerüst Winnipeg Gr. 2

- 6 x Endknoten
- 6 x Mittelknoten
- 8 x T-Eisen Heringe 30 cm
- 9 x Pfettenrohr 193 cm
- 8 x Binderrohr 265 cm
- 8 x Fußrohr 188 cm